GPS 5” para camiones y coches 800MHz 4GB con mapas

Manual de Usuario

ÍNDICE CONTENIDO

1. Introducción al producto....3
1.1. Introducción....3
1.2. Contenido....3
2. Características y especificaciones....4
2.1. Principales características....4
2.2. Especificaciones....4
3. Guía usuario....4
3.1. Alimentación y carga....4
3.2. Encendido y apagado....5
3.2.1. Encendido....5
3.2.2. Apagado....5
3.3. Resetear el aparato....6
3.4. Uso del soporte para el navegador GPS....6
3.5. Manejo pantalla....6
3.6. Tarjeta de memoria interna....6
3.7. Conexión con ordenador....7
4. Funciones primarias....7
4.1. Menú principal de interfaz y funciones....7
4.1.1. Principales funciones....7
4.1.2. Introducción a las funciones....8
4.10. WinCE....16
4.11. Ajuste de Volumen....16
4.12. Ajuste de Brillo....17
4.13. Ajuste de Fecha y hora....17
4.14. Calibrado de Pantalla....17
4.15. Transmisor FM....18
4.16. Información del sistema....18
4.17. Ajuste del idioma....19
4.18. Ruta de Navegador....19
4.19. Configuración fábrica....19
4.2. Funciones de navegador y características....9
4.20. Información GPS....20
4.3. Interfaz para reproducción de vídeos....9
4.3.1. Funciones y características....9
4.3.2. Manejo....10
4.4. Interfaz para la reproducción de audio....11
4.4.1. Funciones y características....11
4.4.2. Manejo....11
4.5. Interfaz para el visor de Fotos....12
4.5.1. Funciones y características....12
4.5.2. Manejo....12
4.6. Interfaz para el lector de Textos....13
4.6.1. Funciones y características....13
4.6.2. Manejo....13
4.7. Interfaz Juegos....15
4.8. Conversor de unidades....15
4.9. Calculadora....15
5. Solución de problemas básicos y mantenimiento....21

OFERTAS multimedia

AVISO Manual de Usuario

- El fabricante ser reserva el derecho de hacer cambio en las especificaciones del artículo sin previo aviso. Disculpe las molestias.
- Por favor, haga una copia de los datos importantes. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos.
- Por favor, lea las instrucciones de manejo con cuidado y utilice solamente los accesorios originales para evitar cualquier daño inesperado. No se ejercerá la garantía si no se están siguiendo las siguientes instrucciones o si se conecta con accesorios incompatibles. Nosotros no asumimos la responsabilidad por la pérdida de datos o los daños derivados de esta causa.
- Los datos de navegación electrónica puede no ser conforme con los datos reales, de las vías, señales, normas o cuestiones relacionadas que estén en construcción. Por favor, asegúrese de cumplir con las condiciones reales de la vía y de cumplir las normas de circulación. Manejar y mirar el GPS durante la conducción puede ser la causa de accidentes de circulación.
- Los usuarios pueden actualizar los mapas por su cuenta.
- Puede existir discrepancia entre las imágenes del manual y la apariencia real de los productos, como se ha indicado las especificaciones del producto pueden variar.

1. Introducción al producto.

1.1. Introducción

Bienvenido al manual de usuario del navegador GPS, el cúal se usa principalmente como tal pero que tiene funciones de reproducción de vídeo, audio, radio FM, visor de imágenes,…

* Este modelo cuenta con las funciones opcionales de Bluetooth manos libres, reproducción de audio Bluetooth, salida TV.

- CPU MediaTek mt3351 de alto rendimiento y bajo consumo
- Interfaz de usuario cómoda y fácil de manejar
- Gestión de la energía: Mantiene el producto trabajando más tiempo y de forma más estable
- Transmisión de datos: conecta con el ordenador a través de cable USB
- Excelente en la recepción de la señal: precisión en la fijación de la posición proporcionando un servicio para la navegación satisfactorio.
- Compatible con móvil Bluetooth*
- Entretenimiento: la función MP3 ó MP4 le permitirá disfrutar en los descansos de la conducción.

Puede usarlo mientras conduce, camina o en actividad deportiva, el GPS con funciones multimedia le permite navegación y entretenimiento.

1.2. Contenido

El paquete contiene los siguientes accesorios:

1. GPS navegador
2. Cargador para coche
3. Cable Mini USB
4. 2 piezas para soporte del GPS
5. Manual de usuario

2. Características y especificaciones

2.1. Principales características

- Sistema operativo Microsoft Windows CE 6.0
- Pantalla 5” TFT LCD con resolución 480 x 272 píxeles
- Salida auricular estéreo, altavoz integrado y volumen ajustable
- Manejo mediante botones y pantalla táctil
- Antena GPS integrada
- El software GPS se inicia directamente desde la tarjeta.
- Formatos de vídeo soportados: ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4,M FLV
- Formatos de audio soportados BMP, JPG, PNG
- Formatos de texto soportados TXT.
- Mini puerto USB
- Batería de litio recargable integrada, que se puede alimentar con el cargador de viaje o con el cargador de coche

2.2. Especificaciones

- Alimentación Adaptador toma corriente AC 100-240V, salida: DC 5V/1.5A. Toma mechero 12-24V, Salida: dc 5V/1.5A
- Altavoz integrado 1,5W/8 ohmios
- Batería 900mAh 3,7v. Duración trabajo 1,5 – 2,5 horas.
- Condiciones de mantenimiento – 20 a 50 grados
- CPU MTK mstar 800MHz
- Dimensiones 8,3 x 13,6 x 1,2 cm
- Formatos Audio soportados mp3, wma
- Formatos Imagen soportados jpeg, bmp, png
- Formatos Texto soportados txt, tts
- Formatos Vídeo soportados avi, wmv, asf, asv, dat, mpeg, mpg, mov
- Idioma de configuración Múltiples incluidos inglés, francés, español, alemán, portugués
- Memoria interna 4GB
- Memoria RAM 128MB DDR
- Módulo GPS integrado en chip principal 1575,42Mhz. Sensibilidad -159dbm Velocidad de transmisión 4800. Puerto com1. 22 canales
- Otros opciones de ahorro de energía (autoapagado, autoapagado retroiluminación)
- Pantalla 5 pulgadas TFT Táctil. Resolución 480 x 272. Retroiluminación ajustable
- Peso 487g
- Precisión GPS Posición: Menor de 10 metros (95% Típico) Velocidad: 0,1 metros por segundo en estado estable.
- Puerto USB Micro USB 2.0
- Radio FM Sí.
- Ranura Tarjeta TF Micro SD hasta 8GB
- Sistema Operativo Windows CE 6.0.
- Toma auriculares 20mW 32ohmios

3. Guía usuario

3.1. Alimentación y carga

Antes del primer uso por favor cargue la batería durante 4-5 hroas.

La alimentación del aparato se puede realizar:

- a través de la batería interna cuando no está conectado a la corriente. El icono que indica el nivel de carga de la batería está en la esquina superior derecha de la pantalla.

- por la toma mechero del vehículo

- a través del puerto USB cuando está conectado al ordenador

IMPORTANTE: Este aparato tiene una batería de litio recargable interna (no puede ser sustituida). En condiciones normales la duración de la batería es la indicada en las especificaciones, la duración de la carga de la batería va a depender del nivel de brillo de la pantalla (más brillo-menor duración, del uso de funciones que puedan consumir más batería (como la reproducción de música o la reproducción de vídeos).

NOTA: Este aparato tiene una batería de litio recargable interna para evitar que la batería se queme o explote, por favor no golpee, ni tire el aparato, además no intente retirar la batería, y evite el contacto del aparato con agua y fuego.

Usar el cargador de coche

Conecte el extremo de la clavija del cargador para mechero a puerto de carga del GPS (puerto USB en el lateral del navegador).

Conecte el otro extremo a la toma del mechero, que suministra energía mientras carga.

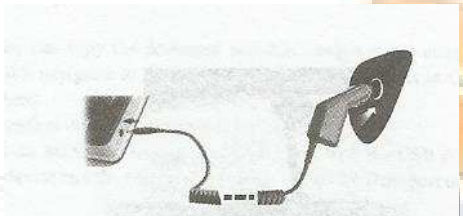

Nota: Por seguridad, conecte el GPS a la toma de corriente después de poner en marcha el vehículo.

3.2. Encendido y apagado

3.2.1. Encendido

Por favor compruebe, que hay suficiente carga de batería o que está conectado a una fuente de alimentación externa.

Presiona el botón Power en la parte superior del GPS durante 2-3 segundos.

NOTA: Tenga en cuenta que si el GPS pasa de un ambiente a otro de amplia diferencia de temperatura, la unidad puede tardar unos segundos más en arrancar. Altas fluctuaciones de humedad pueden dañar la unidad central.

3.2.2. Apagado

Presiona el botón Power en la parte superior del GPS durante 2-3 segundos. Aparecerá en un mensaje que le permitirá apagar completamente la unidad o dejar en modo de ahorro de energía (Sleep).

En modo ahorro de energía, al volver a encender el GPS volverá a la última operación realizada antes de apagar.

3.3. Resetear el aparato

Si el sistema no puede trabajar, puede resetear el aparato del siguiente modo:

- Presione el botón situado en la base del orificio RESET que hay en la parte posterior del dispositivo, puede ayudarse del stylus que viene en la base soporte del GPS.

INFORMACIÓN RELACIONADA: Puede necesitar resetear el GPS en las siguientes condiciones:

1. El cambio entre imágenes está retardado o detenido

2. La función seleccionada no funciona normalmente, tanto como si utiliza más tiempo del requerido en la función, como si no se puede utilizar la función.

3. El botón de apagado no funciona.

Nota: Los datos que haya introducido usted y que no estén guardados se perderán al resetear el sistema. Puede usted tener una copia de seguridad de los archivos en su ordenador para no perderlos.

3.4. Uso del soporte para el navegador GPS

Cuando use el GPS en el coche, puede fijar el aparato al salpicadero o en la luna del vehículo, usando el soporte.

NOTA: Por favor, cuando use el soporte, por favor colóquelo en una posición adecuada. Por favor, tenga en cuenta no colocarlo delante de la vista que el conductor requiere para conducir. Por favor, sujete bien el dispositivo. No lo coloque en el espacio del airbag, ni en el espacio de expansión del mismo.

3.5. Manejo pantalla

El stylus o lápiz táctil es el accesorio que puedes usar para manejar el navegador. Le recomendamos lo conserve. Puede mantenerlo en el soporte.

Puede usarlo con:

1. Una sola pulsación para señalar
2. Doble click para seleccionar
3. Dibujar haga click en un punto y mantenga presionado mientras se mueve por la pantalla.

NOTA: Cualquier lápiz roto, u otro objeto punzante dañará la pantalla LCD, si lo utiliza para operar el dispositivo.

3.6. Tarjeta de memoria interna

La memoria interna contiene el software de navegación, mapas, aplicaciones y archivos de fábrica.

3.7. Conexión con ordenador

El dispositivo puede ser conectado con el ordenador a través del puerto USB.

Será detectado como dispositivo de almacenamiento y podrá copiar documentos y archivos desde el ordenador al GPS, o del GPS al ordenador por si alguna vez necesitas recuperar los datos.

1. Por favor confirme que el GPS está encendido.
2. Conecte el extremo mini USB al GPS y el otro al puerto USB de su ordenador.
3. Cuando quiera desconectar el GPS del ordenador, extraiga la unidad de forma segura pinchando en el icono de unidad de almacenamiento que aparece en la esquina inferior derecha del ordenador.
4. Por favor, retire el cable mini USB después de que haya terminado de operar

NOTA: Seguridad de los datos. Por favor copie los datos desde el GPS al ordenador antes de realizar cualquier actualización del sistema. El fabricante no se responsabiliza de cualquier pérdida de datos.

ATENCIÓN: El navegador GPS puede detener la operación cuando esté conectado con el ordenador.

NOTA: En el proceso de comunicación, las siguientes operaciones romperán la conexión entre el ordenador y el dispositivo y podrán perderse datos:

1. Quitar el cable USB sin que el dispositivo se haya extraído de forma segura.
2. Apagar el dispositivo
3. Resetear el sistema

4. Funciones primarias

4.1. Menú principal de interfaz y funciones

4.1.1. Principales funciones

Pinche en los iconos que aparecen en el menú principal

- Haga click para mostrar la fecha

-Haga doble click sobre el icono y entrará en el ajuste para la fecha.

- Haga click en el icono y podrá cambiar el fondo del escritorio.

- El botón es el acceso rápido al mapa navegador GPS

- El botón es el acceso rápido al reproductor de música

- Si hace click en el botón , el menú de aplicaciones del escritorio se desplegará

4.1.2. Introducción a las funciones.

Navegador	Provee el servicio de navegación GPS
Video	Soporta los formatos indicados en las especificaciones. Soporta avance, retroceso de la reproducción, pausa.
Música	Soporta los formatos indicados en las especificaciones. Soporta reproducción al azar, secuencial, repetición, pausa, anterior, siguiente,

	volumen.
Imagen	Soporta los formatos indicados en las especificaciones. Soporta rotación de la imagen, aumentar/ disminuir la imagen, reproducción auto,....
E-libro	Soporta los formatos indicados en las especificaciones. Soporta selección de la página
Juego	Incluye juego
FM-transmitir	Permite escuchar radio FM a través de auriculares
Varios ajustes	Brillo pantalla, Volumen, Idioma, Hora, Sistema, Favoritos, Restaurar a valores de fábrica, GPS info, Raíz de navegación

*Este modelo no dispone de Bluetooth, ni de salida TV.

4.2. Funciones de navegador y características

El navegador GPS puede indicar la posición en la que se encuentra mediante su receptor de señal satélite. El sistema puede calcular la ruta más rápida, económica, etc después de haber ajustado el destino. Y así podrá llegar a su destino de forma rápida y segura.

El sistema te permite disfrutar de opciones personalizables como son el aspecto del mapa, iconos, indicaciones de voz, etc.

Las funciones de navegación específicas dependen de la elección del software de navegación. Para las opciones del software debe referirse a las instrucciones del software de navegación.

NOTAS:

1. Información del mapa

   Es probable que los datos de navegación electrónica no sean consistentes con las instrucciones del tráfico real. Por favor, cumpla con las indicaciones reales de la vía y con las normas de tráfico vigentes.

2. Navegación

   El navegador ofrece la ruta como referencia. Puede que en algunos casos resulte más cómodo para el conductor seguir la ruta habitual.

3. Recepción de la señal: Muchos factores como la altura o densidad de edificios, túneles, aparcamientos subterráneos, condiciones meteorológicas o la cercanía de los satélites afecten a la capacidad para la recepción de la señal, lo que puede causar falta de precisión en la posición, ineficiencia en la navegación y en las funciones del sistema.

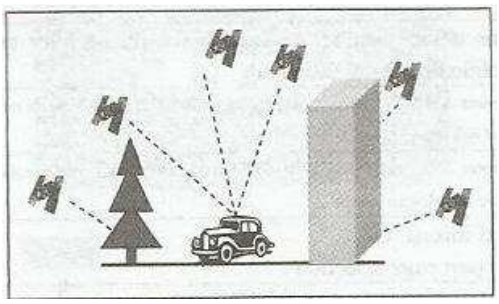

4.3. Interfaz para reproducción de vídeos

En esta sección se le va a indicar como usar el GPS para la reproducción de vídeo.

4.3.1. Funciones y características

Soporta ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 y FLV

Soporta reproducción en la pantalla completa, elegir progreso de la reproducción y selección de archivos.

Antes de usar el reproductor de vídeo, por favor copie los archivos de vídeo en una carpeta, ya sea en la memoria interna del GPS, o en la tarjeta Micro SD que colocará en la ranura del GPS.

4.3.2. Manejo

Haga un click en el botón Vídeo para entrar a seleccionar el archivo de vídeo:

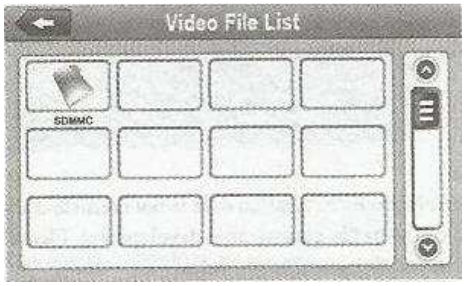

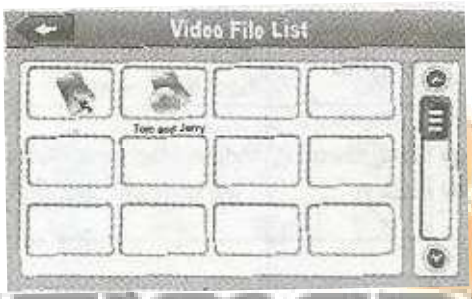

	Salir	Haga un click para cerrar el archivo en reproducción
	Anterior	Muestra página anterior
	Siguiente	Muestra siguiente página
	Nombre Carpeta	Muestra el nombre de la carpeta
	Archivo de vídeo	Muestra el nombre del archivo

Elija el vídeo para entrar en la interfaz de reproducción:

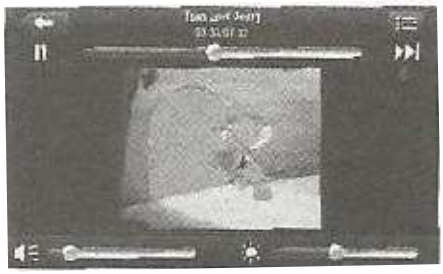

	Salir	Cerrar la lista de reproducción
	Reproducir	Pausa/ Continuar con reproducción
	Siguiente	Siguiente vídeo
	Lista de archivos	Haga click para cambiar a la lista de archivos y después elegir
	Volumen	Haga un solo click para cambiar el volumen. Si lo desliza hacia la izquierda disminuye el volumen, hacia

		la derecha sube el volumen.
	Progreso de la reproducción	Si desliza hacia la izquierda la barra, la reproducción volverá a un punto anterior y si lo desliza hacia la derecha la reproducción avanzará desde un punto más avanzado.
	Ajuste del brillo	Ajuste de brillo de la pantalla deslizando hacia la izquierda menor brillo, hacia la derecha mayor brillo.
	Interfaz de reprodución	Reproducción en pantalla completa. Doble click sobre la imagen, vuelve al modo de reproducción normal.
	Nombre del vídeo	Muestra el nombre del archivo en reproducción
	Progreso tiempo reproducción	Muestra el tiempo de archivo reproducido en relación a la duración del archivo de vídeo.

4.4. Interfaz para la reproducción de audio

En esta sección se le va a indicar como usar el GPS para la reproducción de su música favorita, puede convertirlo en su reproductor MP3.

4.4.1. Funciones y características

Soporta MP3 y WAV.

Permite elegir opciones de la reproducción y selección de archivos.

Antes de usar el reproductor de música, por favor copie los archivos en una carpeta, ya sea en la memoria interna del GPS, o en la tarjeta Micro SD que colocará en la ranura del GPS.

4.4.2. Manejo

Haga un click en el botón Música para entrar a seleccionar el archivo de audio correspondiente:

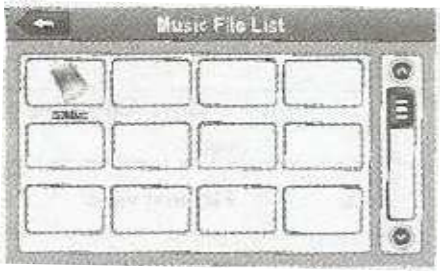

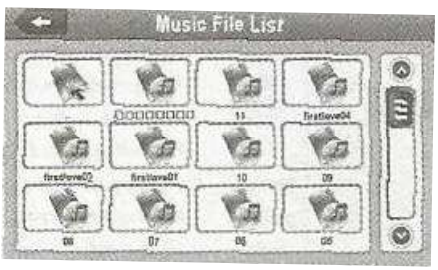

	Salir	Haga un click para cerrar el archivo en reproducción
	Anterior	Muestra página anterior
	Siguiente	Muestra siguiente página

	Nombre Carpeta	Muestra el nombre de la carpeta
	Archivo de audio	Muestra el nombre del archivo

Elija el archivo de música para entrar en la interfaz de reproducción:

	Salir	Cerrar el reproductor
	Home	Vuelve al inicio
	Anterior	Ir a pista anterior
	Reproducir	Pausa/ Continuar con reproducción
	Detener	Un click para detener la reproducción
	Siguiente	Ir a siguiente pista
	Volumen	Haga un solo click para cambiar el volumen. Si lo desliza hacia la izquierda disminuye el volumen, hacia la derecha sube el volumen.
	Ajustes de reproducción	Reproducción normal, aleatorio, repetición
	Lista de archivos	Haga click para cambiar a la lista de archivos y después elegir el archivo a reproducir
	Progreso de la reproducción	Si desliza hacia la izquierda la barra, la reproducción volverá a un punto anterior y si lo desliza hacia la derecha la reproducción avanzará desde un punto más avanzado.
	Nombre de la pista	Muestra el nombre del archivo en reproducción
	Progreso tiempo reproducción	Muestra el tiempo de archivo reproducido en relación a la duración del archivo.

4.5. Interfaz para el visor de Fotos

En esta sección se le va a indicar como usar el visor de fotos GPS y explorar los archivos de imagen.

4.5.1. Funciones y características

Soporta JPG, BMP y PNG

Permite opciones de rotar la imagen, aumentar y disminuir, así como reproducción automática.

Antes de usar, por favor copie los archivos en una carpeta, ya sea en la memoria interna del GPS, o en la tarjeta Micro SD que colocará en la ranura del GPS.

4.5.2. Manejo

Haga un click en el botón Foto para entrar a seleccionar el archivo de imagen correspondiente:

	Salir	Haga un click para cerrar el archivo
	Anterior	Muestra página anterior
	Siguiente	Muestra siguiente página
	Nombre Carpeta	Muestra el nombre de la carpeta
	Archivo imagen	Muestra el nombre del archivo

Elija el archivo de imagen para entrar en la interfaz del visor:

	Salir	Cerrar el visor
	Aumentar	Aumentar las proporciones de la imagen
	Disminuir	Disminuir las proporciones de la imagen
	Anterior	Mostrar la imagen anterior
	Siguiente	Ir a siguiente pista
	Lista de archivos	Haga click para cambiar a la lista de archivos y después elegir la imagen
	Rotación	Haga click para rotar la imagen 90 grados
	Pantalla completa	Haga click para ver la imagen en pantalla completa
	Reproducción automática	Para la reproducción de imágenes automática modo paso diapositivas en pantalla completa
12.jpg	Nombre de la foto y formato	Muestra el nombre del archivo y el formato

4.6. Interfaz para el lector de Textos

En esta sección se le va a indicar como usar GPS para la lectura de archivos de texto.

4.6.1. Funciones y características

Soporta TXT

Permite opciones de paso de página, elegir página y elegir archivo.

Antes de usar, por favor copie los archivos en una carpeta, ya sea en la memoria interna del GPS, o en la tarjeta Micro SD que colocará en la ranura del GPS.

4.6.2. Manejo

Haga un click en el botón Ebook para entrar a seleccionar el archivo de texto correspondiente:

	Salir	Haga un click para cerrar el archivo
	Anterior	Muestra página anterior
	Siguiente	Muestra siguiente página
	Nombre Carpeta	Muestra el nombre de la carpeta
	Archivo imagen	Muestra el nombre del archivo

Elija el archivo de texto para entrar en la interfaz del lector:

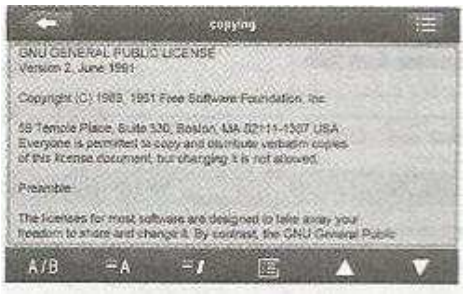
copying
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
A/B

	Salir	Cerrar el lector
	Anterior	Ir a página anterior
	Siguiente	Ir a siguiente página
	Lista de archivos	Haga click para cambiar a la lista de archivos y después elegir

A/B	Ajustes de la fuente	Ver más abajo tabla Ajustes fuente
	Ajustes de color	Ver más abajo tabla Ajustes color
	Añadir marcador	Para elegir un texto que se guardará en marcadores
	Abrir lista marcadores	Ver más abajo tabla.

Ajustes de Fuente:

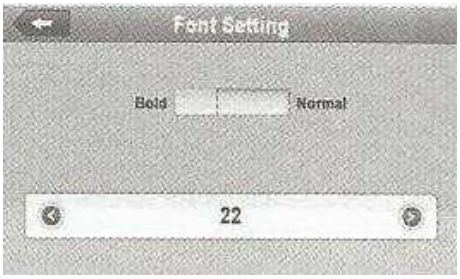

Bold	Para ajustar formato de fuente Negrita
Normal	Para ajustar formato de fuente Normal
	Para disminuir el tamaño de la fuente
22	Indicador del tamaño de la fuente
	Para aumentar el tamaño de la fuente

Ajustes color:

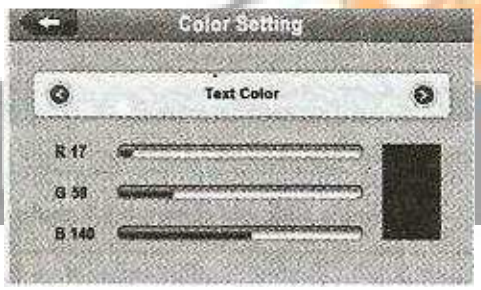

	Ajustar color según escala RGB. R elije la cantidad del componente rojo del color, G elije la cantidad del componente verde del color y B elije la cantidad del componente azul del color
Color del texto	Elegir color del texto o del fondo
	Para pasar de elegir el color del texto a elegir el color del fodo
	Muestra el color seleccionado de acuerdo a la escala RGB que se va marcando
	Volver a la página del lector

Ajustes Lista de marcadores:

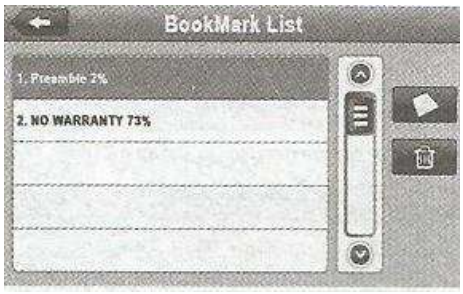

	Volver a la interfaz del lector
1. Preamble 2%	Haga click sobre uno de los marcadores de la lista y lo habrá seleccionado
	Barra para avanzar en la lista
	Volver la homepage del lector
2%	Muestra el porcentaje del marcador en la lectura
	Borrar los marcadores seleccionados

4.7. Interfaz Juegos

Haga click en Juego y podrá elegir diferentes juegos que vienen en la memoria interna del GPS.

4.8. Conversor de unidades

Haga click sobre el icono y podrá ver la siguiente interfaz del Conversor de unidades:

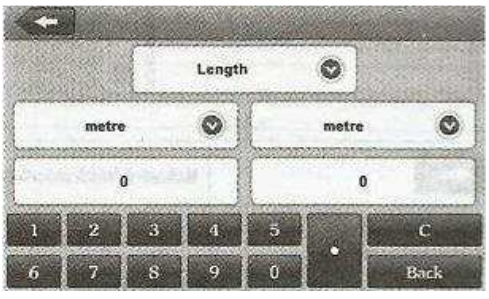

4.9. Calculadora

Haga click sobre el icono y podrá ver la siguiente interfaz del Calculadora:

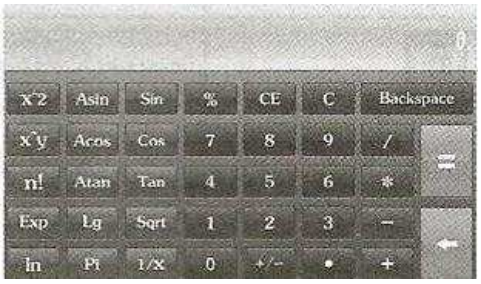

4.10. WinCE

Haga click sobre el icono WinCE y podrá ver la siguiente interfaz del sistema Windows CE

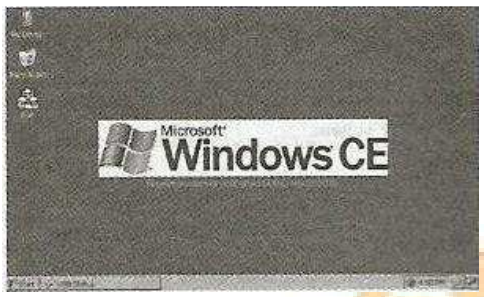

4.11. Ajuste de Volumen

Haga click sobre el icono y podrá ver la siguiente interfaz de Ajuste de volumen:

El Ajuste de Volumen incluye:

1. Ajuste de volumen del altavoz
2. Ajuste de volumen del sonido por pulsación de la pantalla

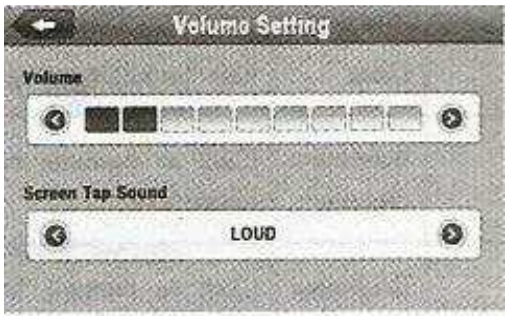

	Salir	Salir del ajuste de volumen
	Bajar volumen	Un solo click para disminuir el volumen un nivel. Hay 10 niveles desde el volumen máximo al silencio.
	Subir volumen	Un solo click para aumentar el volumen un nivel. Hay 10 niveles desde el volumen máximo al silencio.
LOUD	Volumen pulsación pantalla	Muestra el volumen actual para el click de pantalla
	Hacia izqda	Para cambiar las opciones del tono de click de pantalla
	Hacia dcha	Para cambiar las opciones del tono de click de pantalla

OFERTAS multimedia

	Volumen actual	Las marcas coloreadas muestran el nivel de volumen

4.12. Ajuste de Brillo

Haga click sobre el icono y podrá ver la siguiente interfaz de Ajuste de brillo de la pantalla:

	Salir	Salir del ajuste de brillo
	Bajar brillo	Un solo click para disminuir el brillo un nivel. Hay 10 niveles.
	Subir brillo	Un solo click para aumentar el brillo un nivel. Hay 10 niveles.
	Brillo actual	Las marcas coloreadas muestran el nivel de brillo
Always ON	Intervalo de tiempo para apagado pantalla	El sistema apagará la pantalla cuando no se esté operando la pantalla para ahorrar energía. El intervalo de tiempo a elegir son: nunca/ 3 minutos/ 2 minutos/ 1 minuto/ 30 segundos/ 10 segundos.
	Hacia izqda	Para cambiar las opciones de la retroiluminación de la pantalla
	Hacia dcha	Para cambiar las opciones de la retroiluminación de la pantalla

4.13. Ajuste de Fecha y hora

Haga click sobre el icono y podrá ver la siguiente interfaz de Ajuste de Fecha y hora:

Los datos que se pueden ajustar son:

1. Fecha del sistema
2. Hora del sistema
3. Zona horaria del sistema

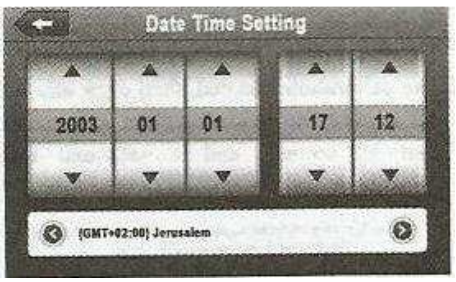

Para los ajustes tenga en cuenta:

1. Haga click sobre ó para cambiar la fecha y hora
2. Haga click sobre los botones para elegir la zona horaria
3. Para salir del ajuste de fecha y hora. Elija en SI (YES) ó NO para salir.

4.14. Calibrado de Pantalla

Haga click sobre el icono para calibrar la función táctil de la pantalla:

Aparecerá un mensaje que le preguntará “¿está seguro de calibrar?”. Para hacer el calibrado elija Sí/ YES.

Después de verá seguir la secuencia de cruces que aparecerán en la pantalla haciendo una pulsación en el centro de cada cruz. Hasta que el GPS indique con un mensaje que la calibración ya está finalizada.

4.15. Transmisor FM

Haga click sobre para entrar a los ajustes del transmisor FM.

El transmisor FM enviará la señal de audio al sistema de audio del vehículo. Por ejemplo si usted elige una frecuencia en el transmisor FM del GPS, como 76.0MHz y elige la misma frecuencia en la radio del vehículo, así todos las indicaciones y sonidos del GPS los podrás escuchar a través del sistema de audio del vehículo.

4.16. Información del sistema

Haga click sobre para ver la información sobre el sistema.

Incluye:

1) Versión del firmware
2) Versión aplicación
3) Identificador del sistema

	Sale de la información del sistema
Rom Version	Muestra la versión de la ROM
APP Version	Muestra la versión de la app
System ID	Muestra el número identificación

4.17. Ajuste del idioma

Haga un solo click sobre y entrará en la interfaz sobre los ajustes de idioma.

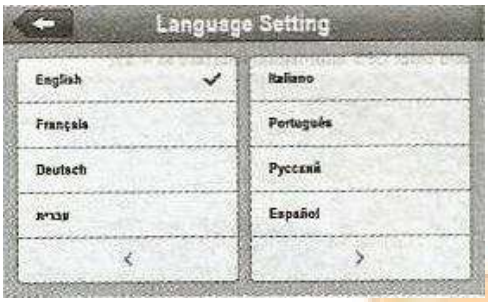

Haga un click sobre el idioma que quiera elegir, para desplazarse por el menú, haga click sobre las flechas.

4.18. Ruta de Navegador

Haga click sobre Raíz de Navegación para establecer la carpeta o directorio donde está guardado el sistema de navegación.

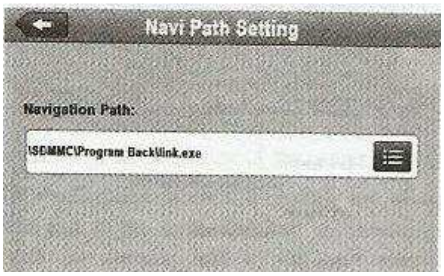

También puede decidir si quiere activar la opción Autorun. Si lo hace cuando encienda el GPS, el navegador se iniciará automáticamente y no pasará por el menú de inicio. En este caso para ir al menú de inicio deberá salir del navegador.

4.19. Configuración fábrica

Haga un solo click para resetear el GPS a los valores de fábrica.

Aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje: “¿Está seguro/a de que quiere restaurar los valores de fábrica?”

Haga click en YES, para restaurar los valores de fábrica, o sobre NO para salir al escritorio.

NOTA: No se recomienda está acción por los datos que pueda perder.

4.20. Información GPS

Haga click en GPS info para entrar a la interfaz sobre la información GPS y ver las señales que recibe de los satélites.

OFERTAS
MULTIMEDIA

5. Solución de problemas básicos y mantenimiento

Si el GPS no puede funcionar normalmente, por favor compruebe el siguiente cuadro. Si no puede solucionar el problema, por favor contacte con nosotros.

Problema	Causa	Solución
No puede encender el dispositivo	Falta de energía	Cargue la batería
El dispositivo se apaga de repente	Batería baja	Cargue la batería
No se ve el display claramente	La retroiluminación de la pantalla no es suficientemente brillante	Ajuste la retroiluminación
	La pantalla se ha apagado	Toque la pantalla, y la pantalla vuelve a encenderse
No responde al presionar la pantalla	La pantalla táctil no está calibrada	Calibra la pantalla táctil con la opción Calibrar
No tiene sonido	El volumen está en el nivel más bajo	Aumentar el volumen
	El auricular no está bien conectado	Conecta el auricular
No puede comunicar con el ordenador	El cable USB no está bien conectada	Conecta el cable USB
No señal		La señal es débil, no necesita más de 3 minutos para recibir la señal
Ha perdido los mapas		Contacte con nosotros

Mantenimiento del navegador

El navegador GPS le proporcionará una navegación fiable y entretenimiento si se maneja de forma adecuada. Por favor, siga las siguientes recomendaciones para asegurarse de que su navegador GPS funciona de forma óptima y puede mantener la vida útil del artículo.

- ✓ Proteja la pantalla: NO presione con fuerza la pantalla, puede causar daños en la pantalla. Por favor, use el lápiz táctil para operar el navegador. Para la limpieza use un paño suave, mojado con una pequeña cantidad de limpiador. No rocíe el spray o líquido directamente sobre la pantalla.

NOTA: Asegúrese de que el GPS está apagado antes de limpiarlo.

- ✓ Evite caídas o golpes del aparato. Pueden causar daños en los componentes.

NOTA: Los daños accidentales no están cubiertos por la responsabilidad del fabricante, ni del vendedor.

- ✓ No use el artículo en las siguientes condiciones: Cambios de temperatura bruscos
- ✓ Evite la interferencia de radiaciones: La interferencia con las radiaciones de otros dispositivos puede afectar al aparato. El funcionamiento volverá a ser normal al suprimir la fuente de esta interferencia.

NOTA: Evite el paso por detectores de rayos X. Evite los detectores magnéticos tanto arcos, como barras. Estos aparatos pueden dañar los datos contenidos. El fabricante y el vendedor no asumen responsabilidad de estos daños.

- ✓ Evite luz intensa y directa: No use el GPS en exposición directa a una luz de alta intensidad o de radiación ultravioleta, así aumentará la vida útil.